

クルッと返すと高さが変わる リッチェル クルッとチェア

対象月齢 7カ月～5才頃まで

製品特長

- 本品は乳幼児を座らせて、お遊びやお食事をさせるためのイスです。
- 本品はひっくり返すだけで座面の高さが変わるのでお子様の成長や、用途に合わせた使い方ができます。
- 対象年齢：生後7カ月～5才頃まで

●7カ月頃～
(低い座面)

床置きで座イスに。



●7カ月頃～
(高い座面)

イスに固定して。



●2.5才頃～
(低い座面)



警告(けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。
取扱いを誤ると重大な事故につながりますので、必ずお守りください。

- お子様は思わぬ動作をしますので、必ず保護者の方が付き添ってください。
- イスの上でご利用の際は、必ず、固定ベルトで本品とイスをしっかり固定してください。ケガや事故の原因になります。
- イスの上に固定してご利用の際、低月齢時(目安としてお子様がひとりで乗り降りできるようになるまで)は、必ずベビーガードを付けてください。
- 床置きで座イスとしてご利用の際、低月齢時(目安としてしっかりひとり座りができるようになるまで)は、低い座面での使用を推奨します。また、その際、ベビーガードは外して使用してください。
- お子様を座面に立たせたり身を支えたりさせないでください。思わぬ事故の原因になります。
- 座るのを嫌がったり、抜け出そうとする場合は直ちに使用を中止してください。転倒のおそれがあります。
- 転落や転倒によるケガの原因となりますので、不安定な状態で、お子様を座らせたり、乗せたまま持ち上げて移動したりしないでください。

重要

- 直射日光のあたる場所に置かないでください。
- 火気に近づけないでください。変形・変質しケガをするおそれがあります。


各部の名前




座面高さ調節方法

- 本体をひっくり返すと座面の高さが変わります。

○低い座面




○高い座面



- 座面の高さに応じてベビーガード、キャップ、座面マットを付け替えてください。

取付け可能なイス

- 本品取付け可能なイスの座面サイズは、幅・奥行きともに35cm以上必要です。また、座面のサイズはひじ掛けや背もたれが触れない範囲で測定してください。

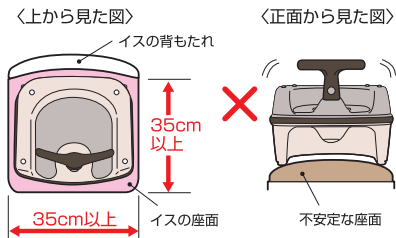


警告

- 本品がしっかり固定できなかったり、背もたれ、座面が丸くて不安定だったり、転倒のおそれのあるイスには使用しないでください。

仕様

品名	クルッとチェア	部品名	材質
寸法	幅 36.5×奥行 32.5×高さ 26.5・30.5 (cm) (座面高さ) 12.5・16.5 (cm) (固定ベルト使用可能長さ) 最長: 88 (cm) 最短: 50.5 (cm)	本体・キャップ カバー ベビーガード ゴム脚 座面マット	ポリプロピレン ポリエチレン ABS樹脂 エラストマー EVA樹脂
重量	1.4 kg		
対象年齢	7カ月～5才頃まで		

※製品仕様は予告なく変更する場合があります。

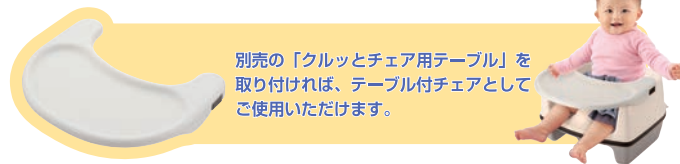

別売の「クルッとチェア用テーブル」を取り付ければ、テーブル付チェアとしてご使用いただけます。

この商品の品質で、お気づきの点がございましたら
お手数ですが下記までご連絡ください。

株式会社 リッチェル

富山市水橋桜木136 〒939-0592
お客様相談室/TEL(076)478-2957
受付時間: 9:00～17:00 (土日、祝祭日を除く)
<http://www.richell.co.jp/>
MADE IN CHINA



1409

リッチェル

クルッとチェア用テーブル

製品特長

- 本品は「クルッとチェア」専用テーブルです。
- 「クルッとチェア」に簡単に取付けできます。


各部の名前



テーブルの取付け方


- テーブルを取り付ける際には、ベビーガードを取り外して、キャップを取り付けます。
([「クルッとチェア」取扱説明書P2の「部材の着脱方法」を参照してください。])
- テーブルはお子様を座らせてから取り付けます。

- ① 両サイドのロックレバーを外に開きながら、テーブルを本体の両サイドの溝にはめてください。
- ② 開いたロックレバーがもとに戻るまでテーブルを奥にスライドさせます。

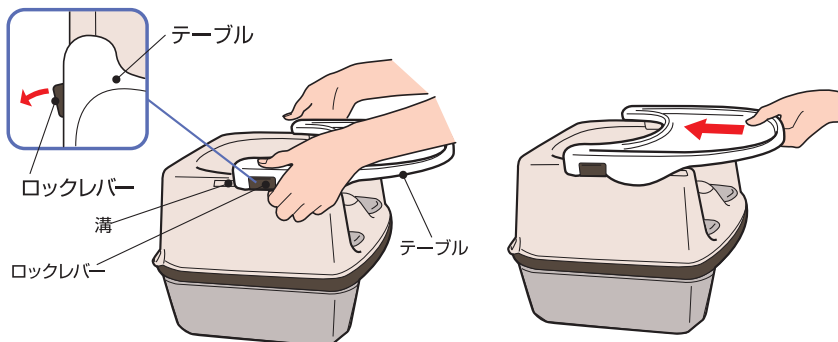

○ 上から見たロックレバーの図

- ・ セットされている状態
- ・ 飛び出している状態

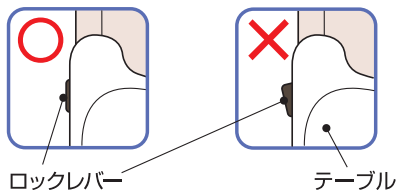

- テーブルを取り外すときは、ロックレバーを開きながらゆっくりと手前にテーブルを引き抜いてください。

警告

- テーブルは正しくセットしてください。思わぬ事故の原因になります。
- テーブルにお子様を乗せたり腰掛けたりさせないでください。
- 転倒のおそれがありますから、テーブルに手をついたり重いものを載せたりしないでください。
- お子様を座らせたり、降ろしたりするときは、必ずテーブルを取り外してください。

注意

- 本体の下やテーブルでお子様の指をはさまないように注意してください。

仕様

品 名	クルッとチェア用テーブル	
サイズ	幅 35.5×奥行28×高さ4(cm)	
材 質	部品名	材 質
	テーブル ロックレバー	ポリプロピレン ABS樹脂

※) 商品仕様は予告なく変更する場合があります。

この商品の品質で、お気づきの点がございましたら
お手数ですが下記までご連絡ください。

株式会社 リッチェル

富山市水橋桜木136 〒939-0592
お客様相談室/TEL(076)478-2957

受付時間: 9:00~17:00(土日、祝祭日を除く)

<http://www.richell.co.jp/>

MADE IN CHINA

このたびは、リッチェル製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。また、本書はいつでも見られる場所に大切に保管してください。本書に使用しているイラストは、操作方法や仕組みなどをわかりやすくするため現物とは多少異なることがあります。本品を他のお客様にお譲りになるときは、必ず本書も併せてお渡しください。

ご使用の前に

- 本品は乳幼児を座らせて、お遊びやお食事をさせるためのイスです。
- 本品はひっくり返すだけで座面の高さが変わるのでお子様の成長や、用途に合わせた使い方ができます。
- 対象年齢：生後7カ月～5才頃まで

床置きで座イスに。

イスに固定して。

- 7カ月頃～
(低い座面)



- 7カ月頃～
(高い座面)



- 2.5才頃～
(低い座面)



※ 床置きで座イスとしてご使用の際、低月齢時（目安としてしっかりひとり座りができるようになるまで）は、低い座面での使用を推奨します。また、その際、ベビーガードは外して使用してください。

○記号の説明

この取扱説明書は、製品を安全に使用していただくために特に守っていただきたいことについて次のマークで表示しています。各マークの意味を十分理解されたうえで使用していただきますようお願いいたします。

- 警告** … 取扱いを誤った場合、死亡または重大な傷害を負ったり、物的損害につながるおそれのあるもの。
- 注意** … 取扱いを誤った場合、軽度の傷害を負ったり、物的損害につながるおそれのあるもの。

警告(けいこく)


保護者の方へ 必ずお読みください。
取扱いを誤ると重大な事故につながりますので、必ずお守りください。

- お子様は思わぬ動作をしますので、必ず保護者の方が付き添ってください。
- イスの上でご使用の際は、必ず、固定ベルトで本品とイスをしっかり固定してください。ケガや事故の原因になります。
- 転落や転倒によるケガの原因となりますので、不安定な状態で、お子様を座らせたり、乗せたまま持ち上げて移動したりしないでください。
- 本品の改造はしないでください。また、部品の代用品は使用しないでください。
- 車内や浴室などでは絶対に使用しないでください。
- ストープなどの危険物の付近では絶対に使用しないでください。ヤケドや事故の原因になります。
- 安全のため、破損・変形した場合は使用しないでください。
- 本品を使用しない場合は、必ずお子様の手の届かないところに保管してください。

注意

- 直射日光の当たる場所に置かないでください。
- 火気に近づけないでください。変形・変質しケガをするおそれがあります。
- イスの上に固定してご使用の際、低月齢時（目安としてお子様がひとりで乗り降りできるようになるまで）は、必ずベビーガードを付けてください。


各部の名前

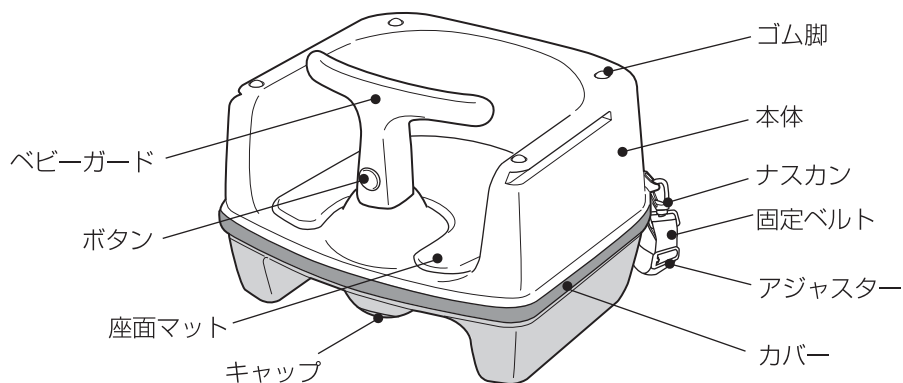


座面高さ調節方法

●本体をひっくり返すと座面の高さが変わります。

○低い座面

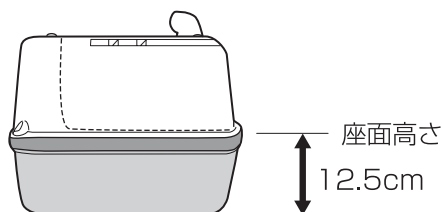

○高い座面

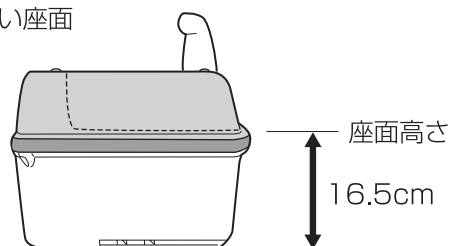


●座面の高さに応じてベビーガード、キャップ、座面マットを付け替えてください。

部材の着脱方法

●ベビーガード

取り付ける場合は、カチッと音がするまで差し込んでください。取り外す場合は、ボタンを押しながら上へ引き抜きます。

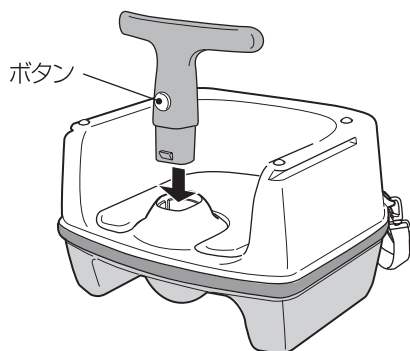


●キャップ

取り外す場合は、本体の切欠けにコインなどを差し入れてキャップを押し上げてください。



●座面マット

取り外す場合は、座面マットを上へ引っ張り外してください。取り付ける場合は、本体の凹部に座面マットの凸部をはめてください。

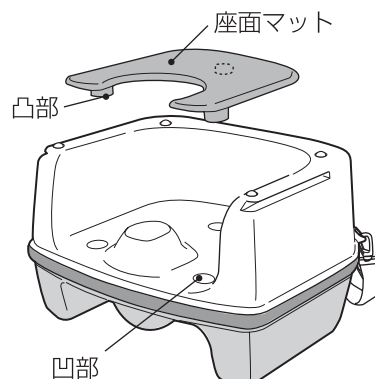


⚠ 警告

- お子様がボタンを押してベビーガードを外すような場合は、危険ですので、ひとりで乗り降りできる月齢まで使用を控えてください。


取付け可能なイス

- 本品取付け可能なイスの座面サイズは、幅・奥行きともに35cm以上必要です。また、座面のサイズはひじ掛けや背もたれが触れない範囲で測定してください。

〈上から見た図〉

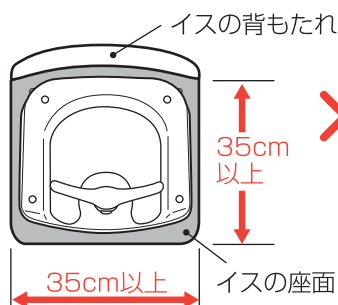

〈正面から見た図〉

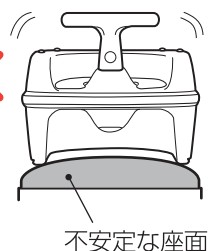


⚠ 警告

- 本品がしっかり固定できなかつたり、背もたれ、座面が丸くて不安定だったり、転倒のおそれのあるイスには使用しないでください。

イスへの固定方法

- 本品を安定したイスの上に置き、
①片側のナスカンを本体に取り付け、
②固定ベルトをイスの背もたれに回し、
③反対側のナスカンも本体に取り付けます。
その際、ベルトに緩みがないよう長さ調節して固定してください。

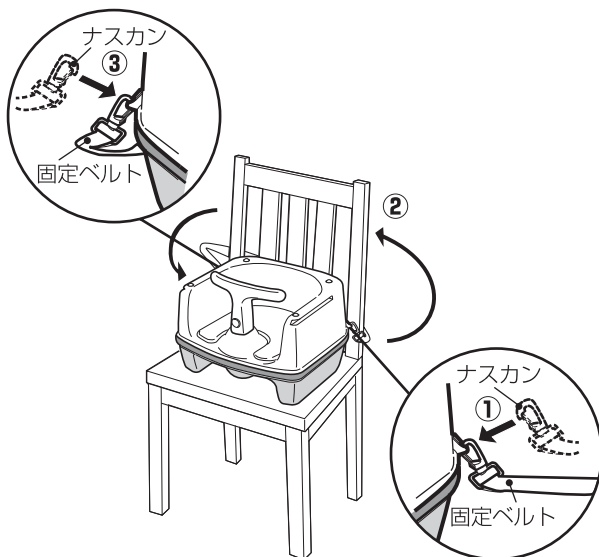


ベルトの調節方法

長くする場合は、アジャスターを①の方向にずらし、短くする場合は、アジャスターを②の方向にずらします。最後に、しっかり締め付け、緩みのないことを確認してください。

固定ベルト使用可能長さ 最長 88 cm
最短 50.5 cm

※床置きの場合は、固定ベルトを外してください。

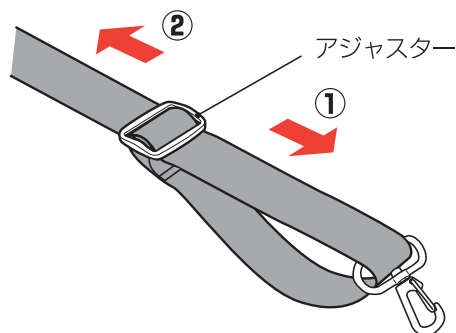

イスでのお子様の座らせ方

- ① ベビーガードを外します。
- ② お子様を座らせます。
- ③ ベビーガードをカチッと音がでるまで差し込みます。
(P2の **部材の着脱方法** ベビーガードを参照してください。)



⚠ 警告

- イスの上に固定してご使用の際、低月齢時（目安としてお子様がひとりで乗り降りできるようになるまで）は、必ずベビーガードを付けてください。
- 床置きの座イスとしてご使用の際、低月齢時（目安としてしっかりひとり座りができるようになるまで）は、低い座面での使用を推奨します。また、その際、ベビーガードは外して使用してください。
- お子様を座面に立たせたり身を乗りだしたりさせないでください。思わぬ事故の原因になります。
- 座るのを嫌がったり、抜け出そうとする場合は直ちに使用を中止してください。転倒のおそれがあります。

お手入れ方法

〔本体の洗いか方〕

- 汚れた場合は、ぬるま湯か薄めた中性洗剤を含ませたやわらかい布ですみやかにふき取ってください。
- シンナー・ベンジン・アルコールなどの薬品は使用しないでください。変色の原因となります。

お願い


本体に水をかけたり、水の中に入れたりしないでください。
本体の中に水が入ると抜けなくなるおそれがあります。

〔座面マットの洗いか方〕

- 汚れた場合は、ぬるま湯か薄めた中性洗剤で洗い、直射日光を避けて陰干しにして乾燥させてください。

別売部品

- 別売の「クルッとチェア用テーブル」を取り付ければテーブル付チェアとしてご使用いただけます。

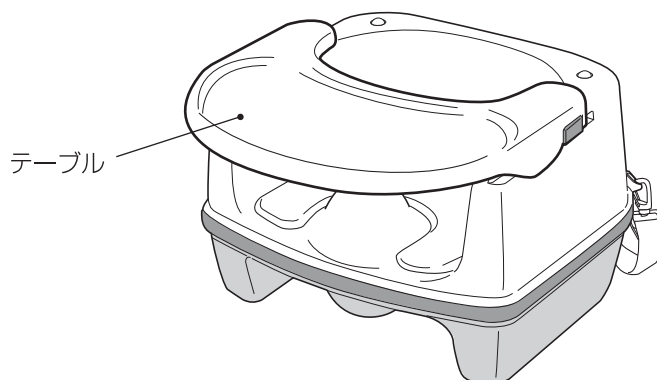

仕 様

品 名	クルッとチェア		
寸 法	幅 36.5×奥行 32.5×高さ 26.5・30.5 (cm) (座面高さ) 12.5・16.5 (cm) (固定ベルト使用可能長さ) 最長： 88 (cm) 最短： 50.5 (cm)	構造部材	部品名
			材 質
重 量	1.4 kg		本体・キャップ カバー ベビーガード ゴム脚 座面マット
対象年齢	7カ月～5才頃まで		ポリプロピレン ポリエチレン ABS樹脂 エラストマー EVA樹脂

※製品仕様は予告なく変更する場合があります。

この商品の品質で、お気づきの点がございましたらお手数ですが下記までご連絡ください。



株式会社 リッチェル

富山市水橋桜木136 〒939-0592 お客様相談室/TEL(076)478-2957
受付時間:9:00～17:00(土日、祝祭日を除く)



<http://www.richell.co.jp/>





テーブル付きの場合

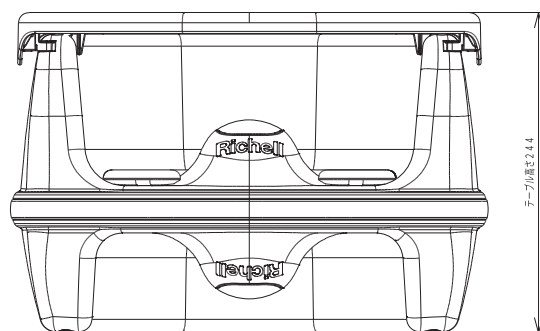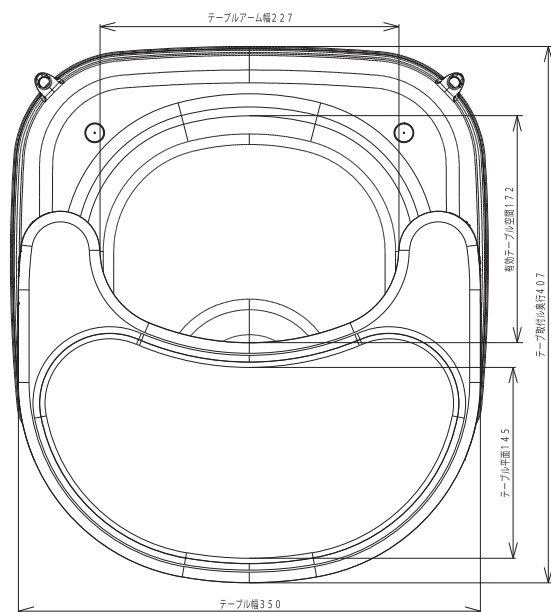

LOWの場合

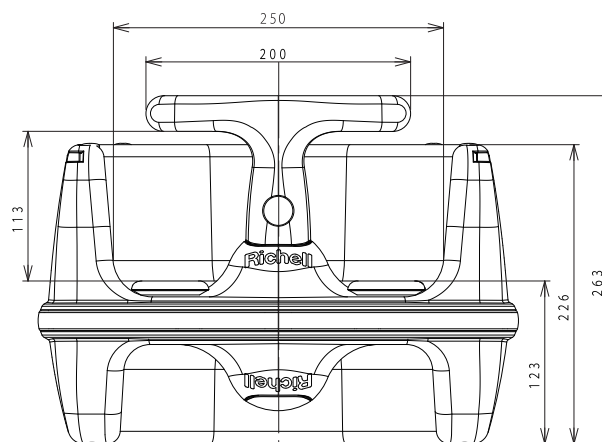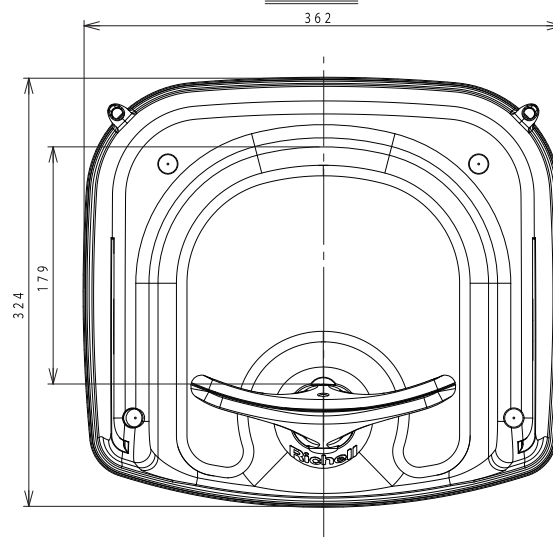

HIGHの場合

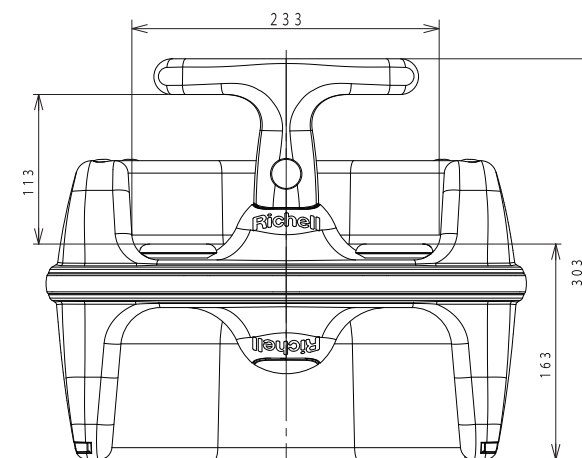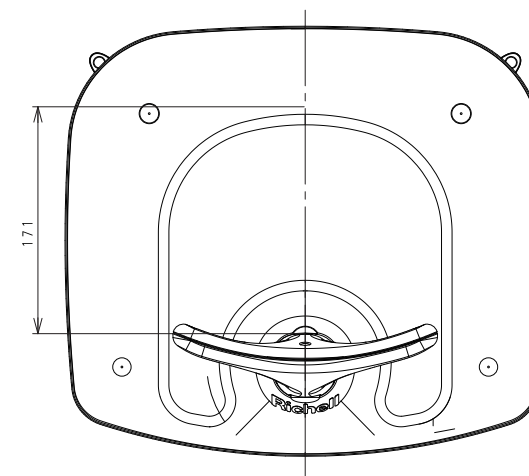

仕様外觀図	開発番号	B1122	株式会社 リッチェル
日付	2015/07/22	クルッとチェア	
尺度	N.T.S. (単位) mm		
	A4		